

BEDIENUNGS- und WARTUNGSHINWEISE

Tagwasserdichte/Rückstausichere Schachtabdeckung




Beim vorgesehenen Einsatz der Abdeckung sollte jährlich eine Wartung gemäss Angaben durchgeführt werden.

Norm	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
ÖNORM EN 124	B 125	C 250	D 400	E 600

Art.Nr. 113223 u. 114223
DN 600



Art.Nr. 854223
DN 800

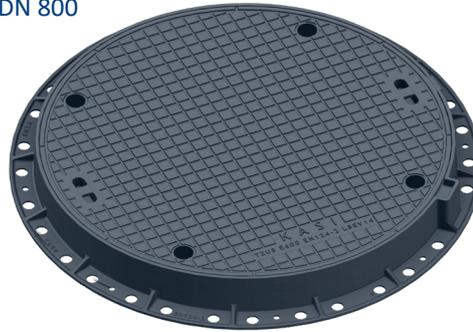

Art.Nr. 320-100-60
DN 1000/600



Öffnen:

- Kunststoffkappen entfernen.
- Beim **Innendeckel** mit Allzweckschlüssel, Art.Nr. 4-9400, die Schrauben lösen bis der Riegel an der Stopmmutter bzw. am Anschlag am Deckel ansteht und somit öffnet. (Es ist ein Anschlaggeräusch hörbar!)
- Wenn alle Verriegelungen gelöst sind, kann der Innendeckel vorzugsweise mit zwei Aushebehaken, Art.Nr. DH-HH/40 (40cm) oder Art.Nr. DH-HH/60 (60cm), abgehoben werden.
- Beim **Aussendeckel** analog den Innendeckel die Schrauben lösen bis der Riegel an der Stopmmutter ansteht und somit öffnet.
- Wenn alle Verriegelungen gelöst sind, kann der Aussendeckel abgehoben werden.

Wartung:

- Kontrolle der Schrauben/Riegel/Dichtungsringe auf Beschädigung oder Verschleiss. Bei Bedarf ersetzen.
- Kontrolle der PUR-Einlage auf Beschädigung. Bei grober Beschädigung soll ein Fachmann von AET zugezogen werden.
- Die Auflagefläche am Deckel sowie am Rahmen gründlich säubern und einfetten, z.Bsp.: MULTIS EP2
- Schrauben/Riegel säubern und einfetten.



Schliessen:

- Den Aussendeckel entsprechend der Einlegesicherung einlegen.
- Mit dem Allzweckschlüssel die Riegelfunktion folgendermassen kontrollieren: Auf nach links und zu nach rechts mit einer Schlüsseldrehung von ca. 90°. (Es ist beidseitig ein Anschlaggeräusch hörbar!)
- Riegel schliessen mit 90° Schlüssel-Drehung (mit Anschlaggeräusch) und dann gleichmässig anziehen bis alle Riegel fest sind.
- Den Innendeckel entsprechend der Einlegesicherung einlegen und analog Aussendeckel sichern.
- Kunststoffkappen montieren.

Verriegelungsset
194-1N



Aushebehaken
DH-HH/40
DH-HH/60



Allzweckschlüssel
4-9400



Kunststoffkappe
131-2

