


Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe

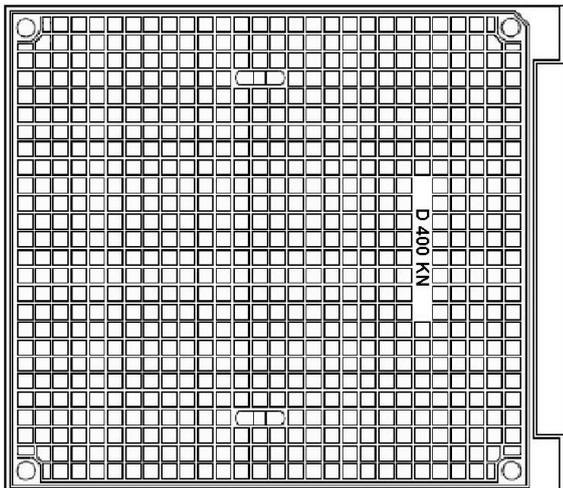


Nennweite 800 x 800 mm
(Durchgangslichte eingeschränkt)
mit Übereinstimmungszeugnis nach der
Verordnung des OIB

Rahmen
aus Stahl verzinkt

Deckel
aus Gusseisen
mit Schraubcharnier und Gasdruckfeder
ohne Ventilation
tagwasserdicht verschraubt

Einbauhinweis:

Die Schachtabdeckungen müssen beim Einbau und der
gesamten Bauphase verschlossen bzw. verschraubt sein.
Die Rahmen außen müssen ebenfalls kraftschlüssig über
die gesamte Rahmenhöhe einbetoniert werden.

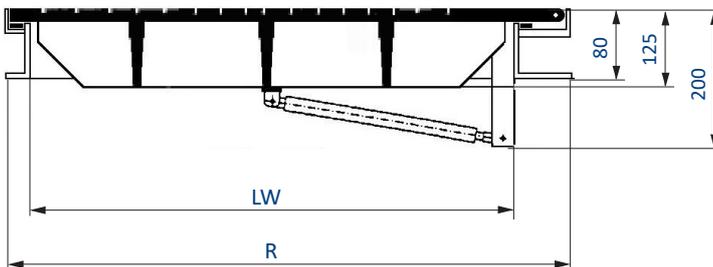

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
8080VSG	OV, tagwasserdicht verschraubt	800/800	--	940/865	D	150 Kg	--

Nur für verkehrsberuhigte Zonen geeignet!
Beigefügte Einbau- und Bedienungsanleitung beachten!

Allgemein:

Schachtabdeckungen mit Verschraubung werden immer im zusammengebauten, fest verschraubten Zustand ausgeliefert!

Schachtabdeckungen mit Verschraubungen müssen im geschlossenen Zustand immer, besonders bei Benutzung der Verkehrsflächen, komplett verschraubt sein!!

Einbau allgemein:

Die Schachtabdeckungen müssen beim Einbau und der gesamten Bauphase verschlossen bzw. verschraubt sein.

Schachtabdeckungen einteilig oder mehrteilig müssen entsprechend den Einbauvorschriften der ÖNORM B 5110 eingebaut werden.

Die Rahmen außen müssen ebenfalls kraftschlüssig über die gesamte Rahmenhöhe einbetoniert werden.

Schachtabdeckungen mit Verschraubung:

Verschraubte Abdeckungen müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Funktion geprüft werden. Bei jedem Öffnen ist die Verschraubung zu prüfen, reinigen und zu fetten.

Bei eingelegter Dichtung ist auch diese zu reinigen und auf Beschädigung zu prüfen und gegebenenfalls zu tauschen.

Beim Schließen sind die Schrauben mit 100 Nm kreuzweise anzuziehen.

Schachtabdeckungen mit Öffnungshilfe:

Schachtabdeckungen mit Öffnungshilfe müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Funktion geprüft werden.

Bei Schachtabdeckungen mit Gasdruckfeder müssen alle Schrauben vor dem Öffnen gelöst werden. Die Gasdruckfeder ist so ausgelegt, dass der Deckel leicht zu öffnen ist. Nach dem vollständigen Öffnen des Deckels muss der Sicherheitsbügel eingerastet sein. Dieser ist vor dem Verschließen wieder zu lösen!

Bei jedem Öffnen ist die Verschraubung zu prüfen, zu reinigen und zu fetten.

Bei eingelegter Dichtung ist auch diese zu reinigen und auf Beschädigung zu prüfen und gegebenenfalls zu tauschen.

Beim Schließen sind die Schrauben mit 100 Nm kreuzweise anzuziehen.

Nur für verkehrsberuhigte Zonen geeignet!

Bei Mängel der Funktionsweise der Schachtabdeckungen wenden

Sie sich an den Hersteller!!